

MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Washing machine quick guide



TEDD BE A RUHÁT A MOSÓGÉPBE! A MOSÓSZERT GÉPEINK AUTOMATIKUSAN ADAGOLJÁK.

Load the washing machine - detergent will be added automatically.



HATÁROZOTTAN CSUKD BE AZ AJTÓT! VÁLASZD KI A PROGRAMOT A MOSÓGÉP ÉRINTŐKÉPERNYŐJÉN!

Shut the door firmly. Select the desired program on the washing machine's touch screen.



ELÉRHETŐ PROGRAMOK / Available programs:

- | | | |
|------------|-------|-----------|
| 1. FEHÉR | 60° C | White |
| 2. SZÍNES | 40° C | Color |
| 3. NORMÁL | 40° C | Normal |
| 4. KÉNYES | 30° C | Delicate |
| 5. ÁGYNEMŰ | 35° C | Bed linen |



MENJ A FIZETŐ AUTOMATÁHOZ, ÉS KÖVESD AZ UTASÍTÁSOKAT!

Follow the instructions on the pay station.



HA KÉSZ A MOSÁS, HAGYD NYITVA A GÉP AJTAJÁT!

Leave the machine door open when finished.


SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tumble dryer quick guide



TEDD BE A RUHÁT A SZÁRÍTÓGÉPBE!

Load the tumble dryer.

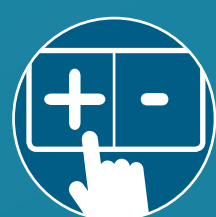

CSUKD BE AZ AJTÓT! VÁLASZD KI A KÍVÁNT HŐFOKOT A + ÉS - GOMBOK SEGÍTSÉGÉVEL!

Shut the door. Select the desired temperature on the tumble dryer with the + and - buttons.



ELÉRHETŐ PROGRAMOK / Available programs:

- | | | |
|---------------------|-------|-----------------|
| 1. EXTRA KÉNYES | 65° C | Extra delicate |
| 2. KÖZEPESEN KÉNYES | 70° C | Medium delicate |
| 3. KÉNYES | 75° C | Delicate |
| 4. NORMÁL | 80° C | Normal |
| 5. KÖZEPES - MAGAS | 85° C | Medium - high |
| 6. MAGAS | 90° C | High |



MENJ A FIZETŐ AUTOMATÁHOZ, ÉS KÖVESD AZ UTASÍTÁSOKAT!

Follow the instructions on the pay station.



HA KÉSZ A SZÁRÍTÁS, HAGYD NYITVA A GÉP AJTAJÁT!

Leave the machine door open when finished.

TIPPEK, TANÁCSOK:

- A mosógépek ajtaját egy határozott, erős mozdulattal csukd be!
- A rendszer automatikusan adagolja a mosó-, fertőtlenítő- és öblítőszeret, a programoknak megfelelően.
- Fizetés után mindig győződj meg róla, hogy kiválasztottad a számodra megfelelő programot a mosógépen.
- A szárítógépek ajtaját – biztonsági okokból – menet közben is ki lehet nyitni. Ellenben, kérlek, figyelj arra, hogy ha menet közben fél percnél tovább nyitva marad az ajtó, törlődik a program, és ez esetben újra kell fizetned.
- Szárításnál a színes és fehér ruhákat már nyugodtan összekeverheted.